




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИСТАВНОГО УНИТАЗА

1. Условия для монтажа: стены и пол должны быть выровнены. Подготовьте трубы подачи и спуска воды. Внимание: перед монтажом закройте угловой вентиль, и убедитесь в ровности стен и пола во избежании поломки унитаза после монтажа.

2. Перед установкой подвесных керамических изделий скрытый бачок должен быть подключен, а стены закончены.

3. Уберите заглушку, вставьте патрубок в изогнутую трубу, а затем поставьте отметку в этом месте.




4. Вставьте другую сторону патрубка в водопроводную трубу, выберете оптимальную длину патрубка, излишнюю длину патрубка отрежьте.

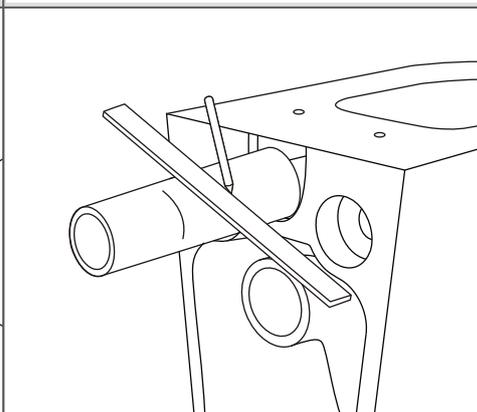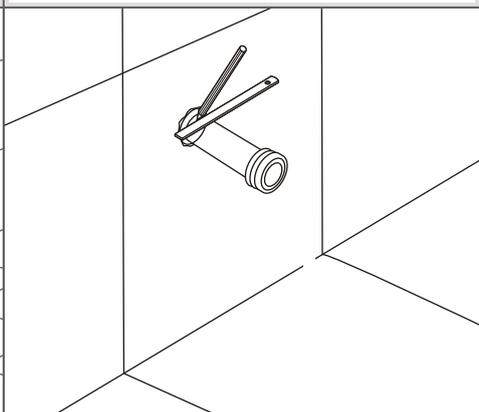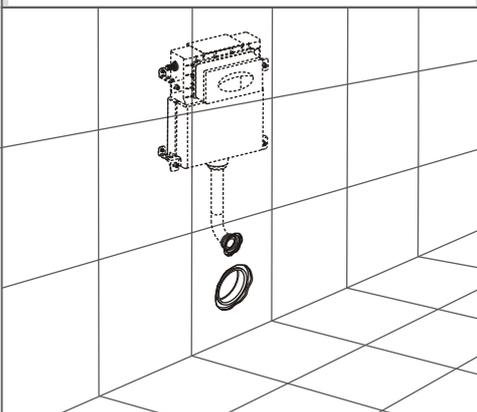

5. Действуйте как показано на рисунке. Отрежьте отмеченную часть трубы, а затем отшлифуйте поверхность напильником.

6. Зафиксируйте крепежные уголки на полу с помощью дюбелей.

7. Зафиксируйте трубы подачи и спуска воды, смажьте поверхность соединения для установки унитаза.

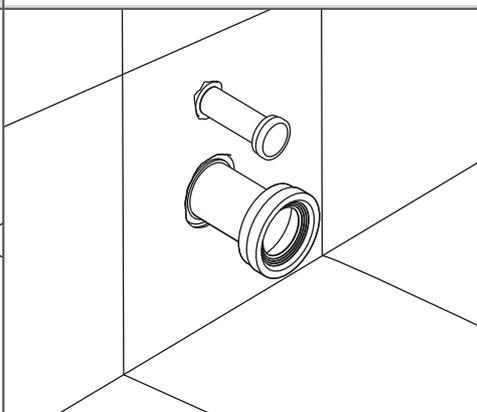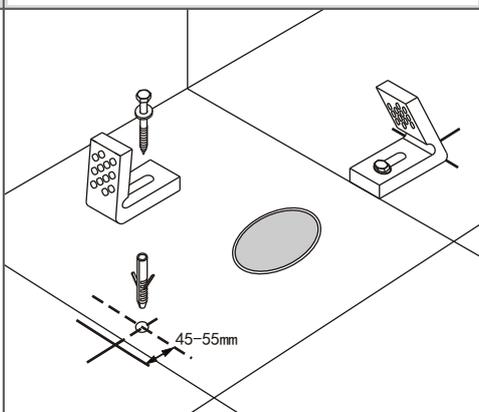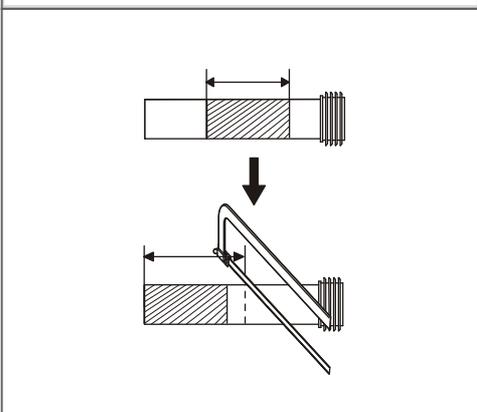

8. Направьте сливное отверстие на сливную трубу унитаза, патрубок так же должен быть направлен на впускную трубу. Установите унитаз горизонтально.

9. Вставьте винты в установленные отверстия и затяните их. Закрепите на чаше унитаза сидение с крышкой см. "инструкция по установке сидений для унитаза"

10. 4. Включите подачу воды. Проверьте герметичность соединений. При необходимости произведите дополнительную герметизацию соединений

