

# Ванна 170x70

## Установка опорной конструкции на ванну

### Руководство по монтажу

1. Устанавливайте ванну только в помещении с уже законченной облицовкой стен и пола.
2. При проведении монтажных работ не снимайте с ванны защитную плёнку и работайте осторожно.
3. Монтаж рамы производите на ванне, перевернутой вверх дном.
4. **ВНИМАНИЕ:** Сверлите отверстия в дне ванны на глубину 10мм с применением упора.
5. Установку держателей к стене произвести по месту.  
Размер уточнить по месту.
6. Горизонтальность бортов ванны отрегулируйте при помощи ножек.
7. После установки ванны на место, между ванной и стенами оставшийся зазор заполняется герметиком.

170x70

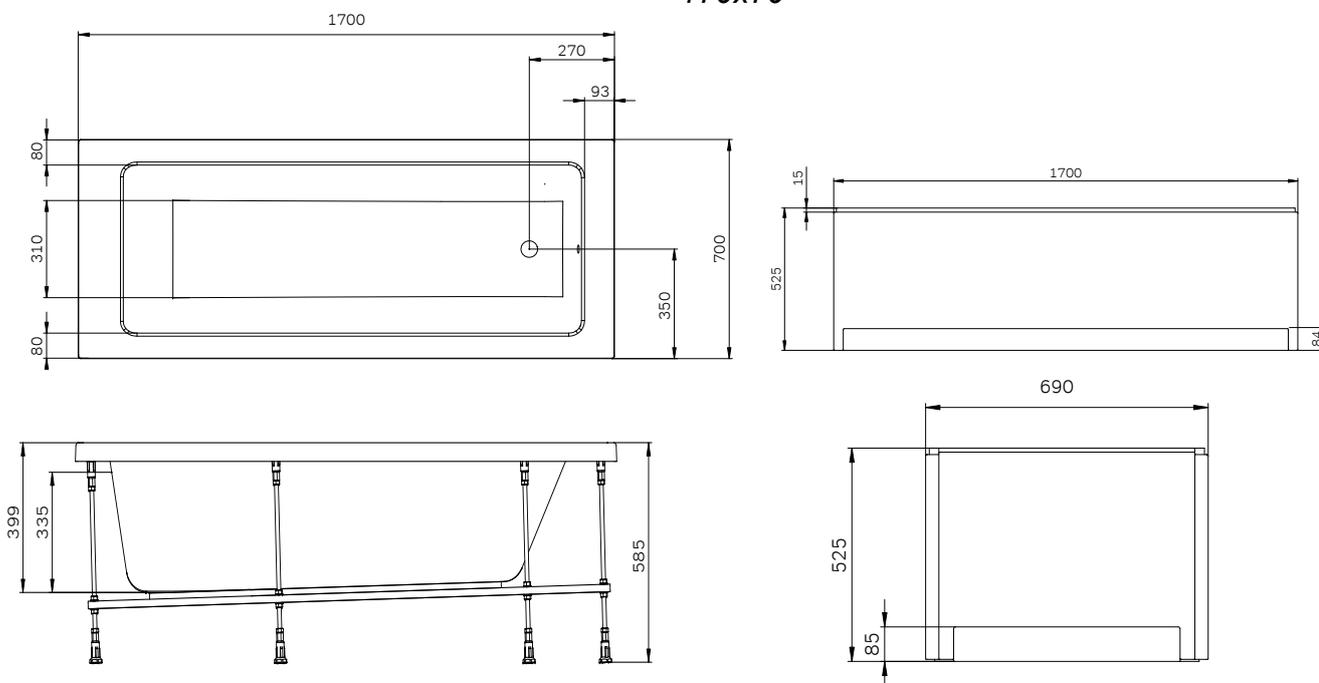


рис.1 Общий вид.

### Условные обозначения

A - место вывода слива.



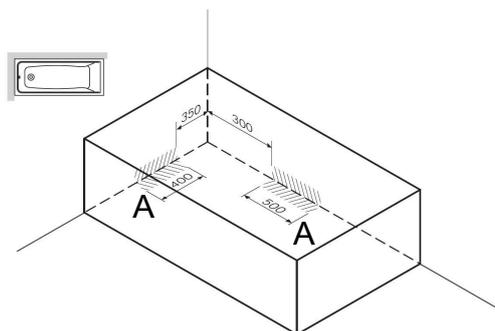


рис.2 Рекомендуемая схема установки ванны.


# Ванна 170x70

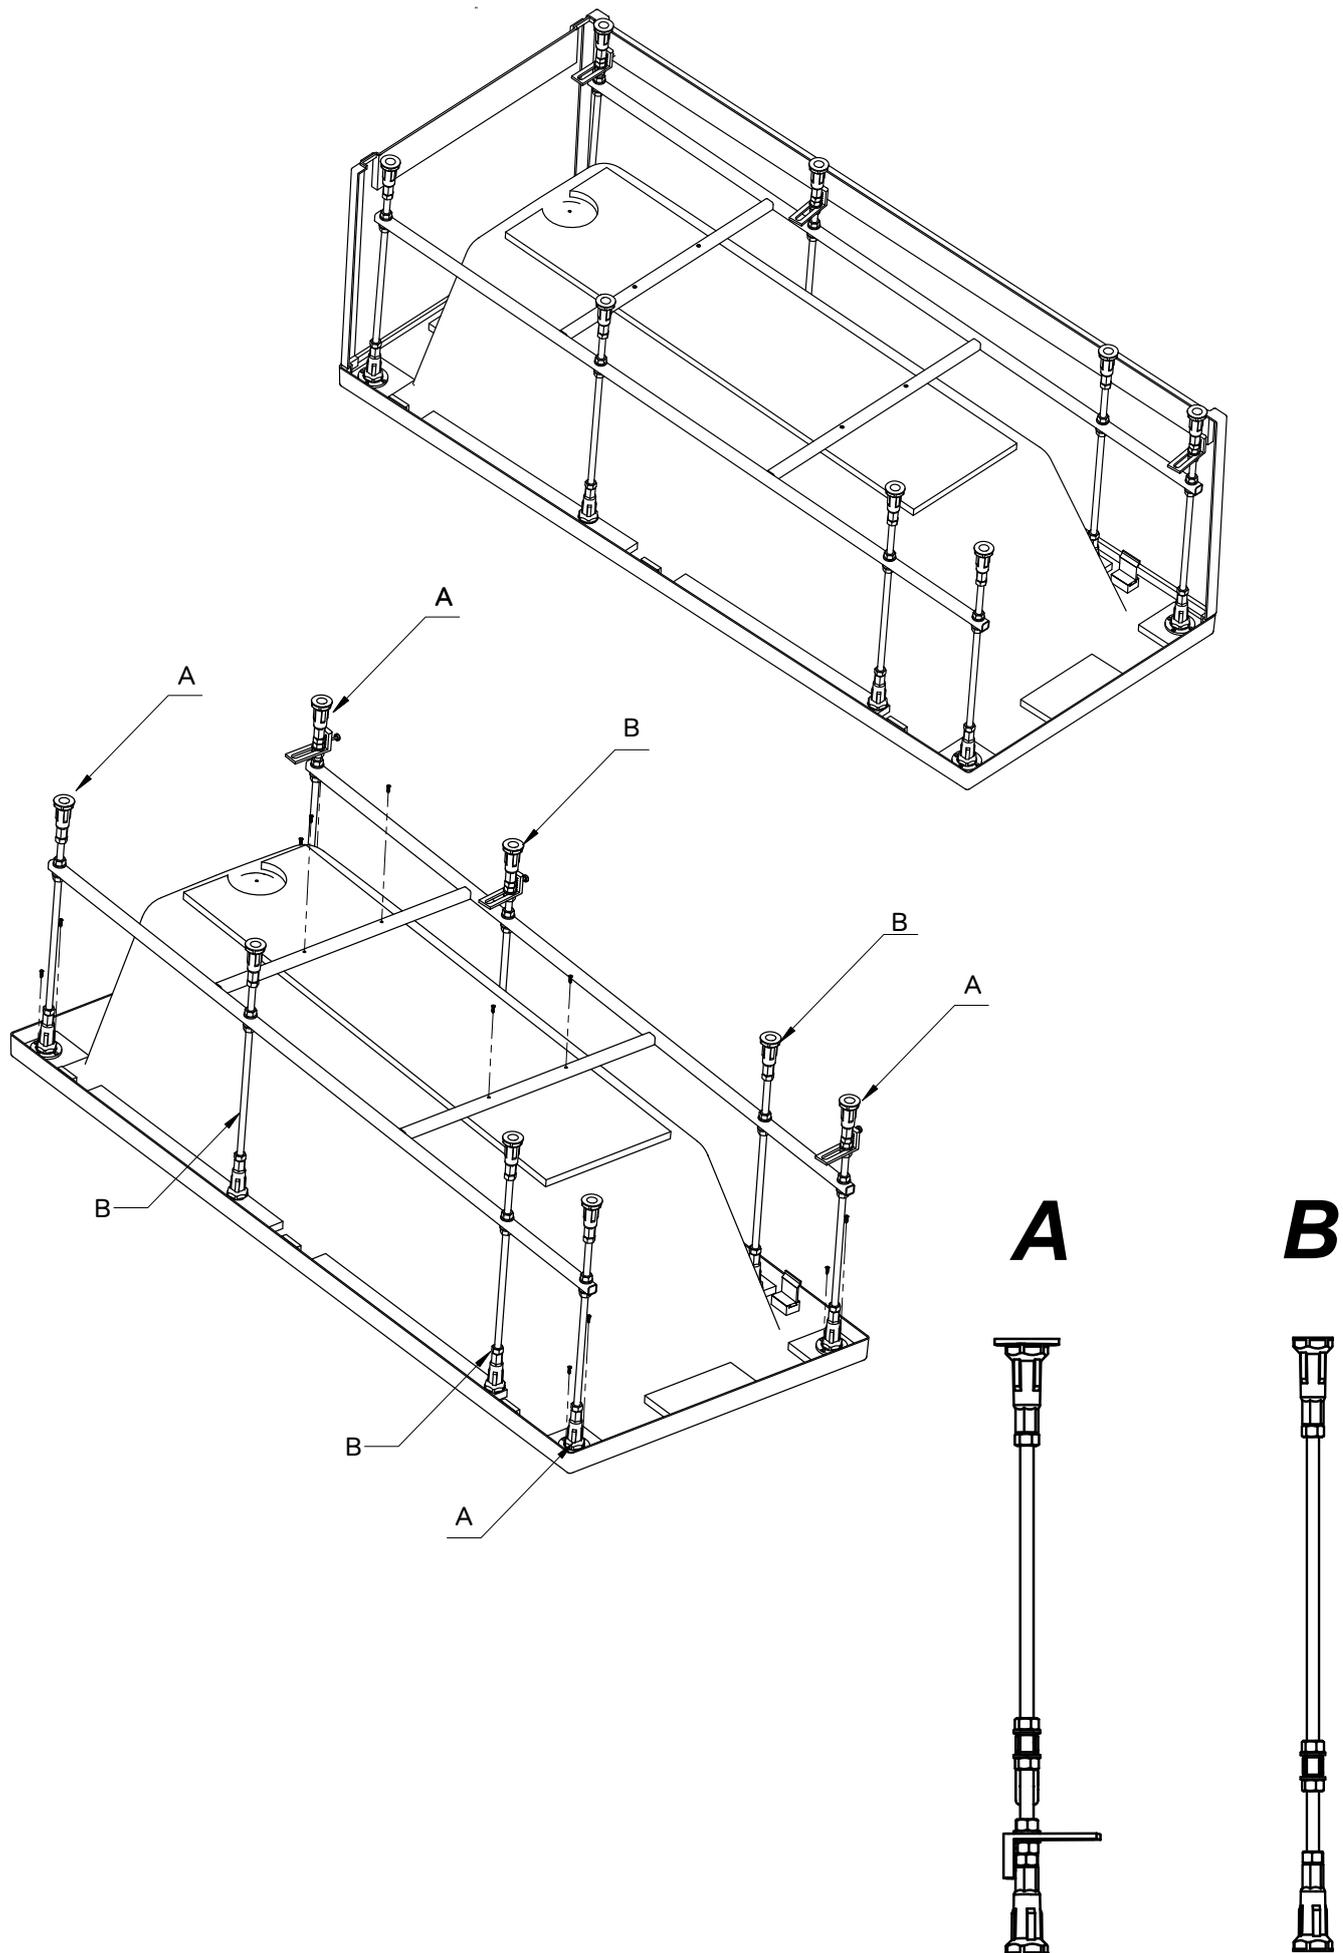

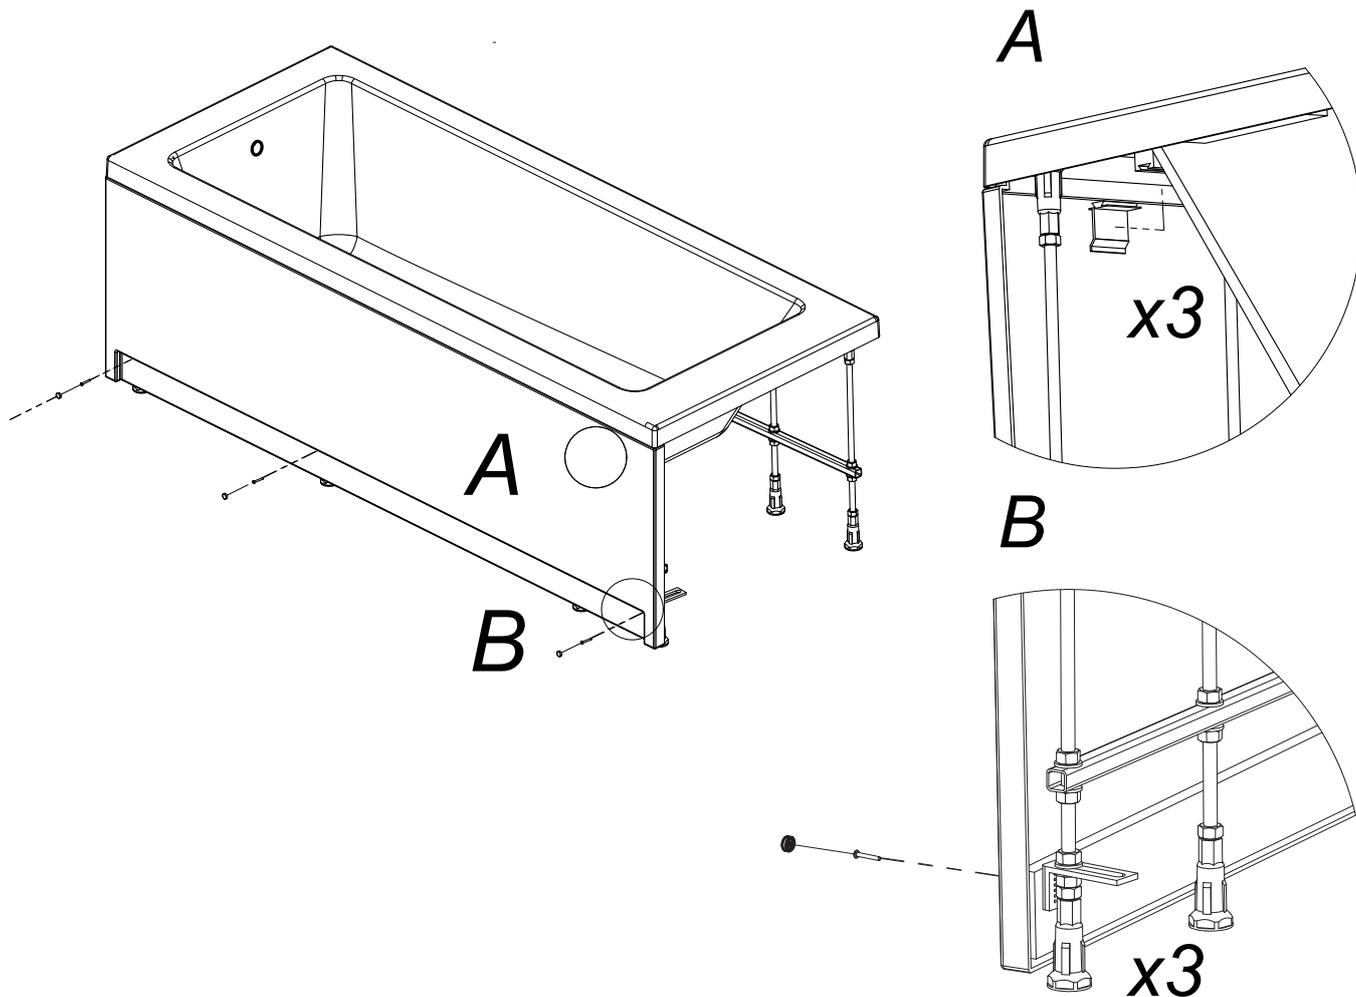

1. Не снимая с ванны защитной плёнки установите ванну вверх дном.
2. Положите раму на дно ванны. Рама не должна выступать за габариты ванны.
3. С помощью гаек М12 закрепите шпильки М12 на раме.
4. Накрутите на шпильки ножки
5. Через крепёжные отверстия рамы просверлите в дне ванны отверстия  $\varnothing$  4мм под саморезы на глубину 10мм. Отверстия должны попасть в закладную на дне ванны. **ВНИМАНИЕ:** Сверлить с применением ограничителя глубины.
6. Гайками М12 затяните опоры для рамы и шпильки на раме.
7. Отрегулируйте высоту опорных ножек, отмеряя расстояние от торца борта ванны до торца опорных ножек

### Набор крепления к стене

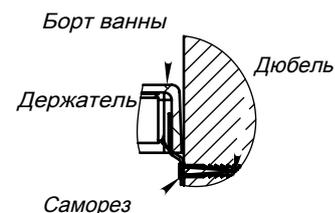

### Общие рекомендации по уходу за акриловой ванной

- Горячие предметы (сигарета, фен, и т.п.) могут повредить поверхность ванны.
- Ванну после каждого использования мойте мягкой тканью обыкновенными моющими средствами. Никогда не применяйте моющие средства, содержащие абразив.
- Осадки от воды можно удалить водным раствором уксусной кислоты. не используйте для этого ацетон и другие растворители.
- Мелкие царапины можно заполировать тонкими полировочными средствами.